


# THERMOSTAT D'HIVERNAGE

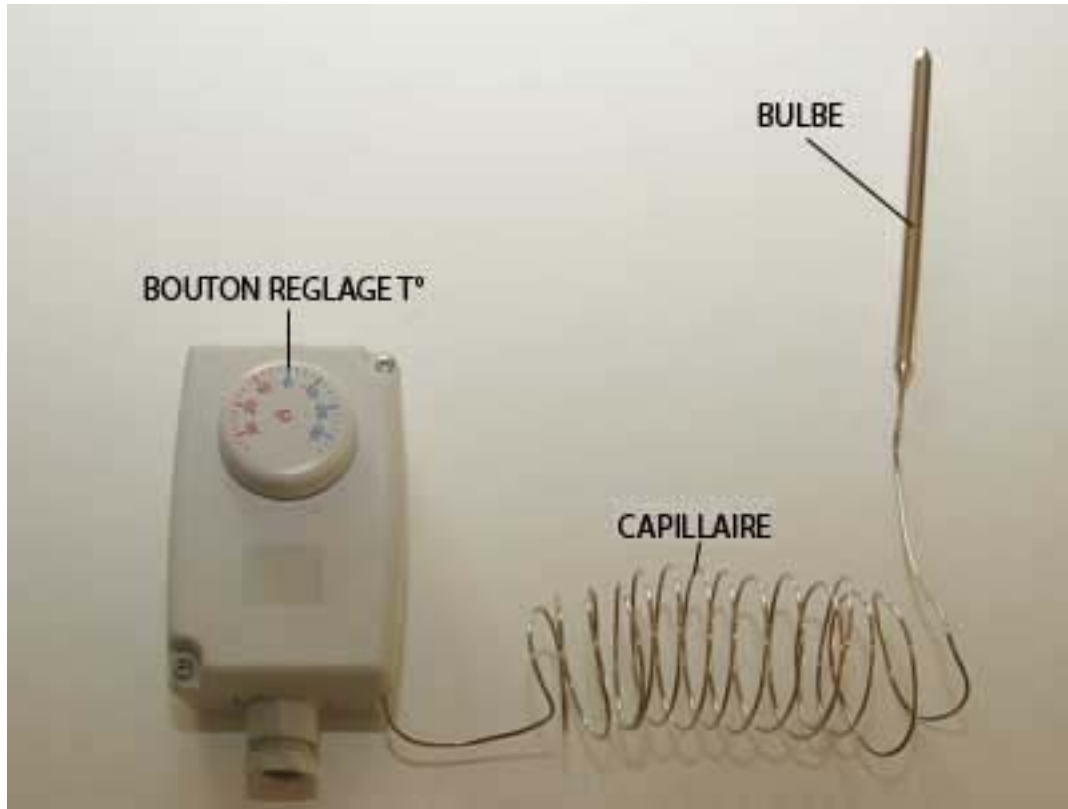

## **Privilégiez l'hivernage actif.**


Faites fonctionner votre filtration l'hiver et facilitez vous le remise en service au printemps. Le thermostat enclenchera automatiquement la pompe dès que la température extérieure (Bulbe positionné à l'extérieur) atteindra le réglage que vous avez choisi. Attention au positionnement de votre sonde extérieure (sous abri ou non) par rapport à la position de votre piscine. Régler le seuil de déclenchement su thermostat en fonction de la température proche de 0° a l'endroit le plus froid de votre installation.

## **Fonctionnement :**


Le bulbe du thermostat est placé à l'extérieur du local technique (longueur du fil capillaire = 2m). Un fil (3 X 1,5) est raccordé sur le bornier « marche forcée » du tableau électrique ou en parallèle sur les bornes du bouton manuel « marche forcée ».

## Installation

- Ouvrir le boîtier en ôtant les deux vis « Parker » qui ferment le couvercle.

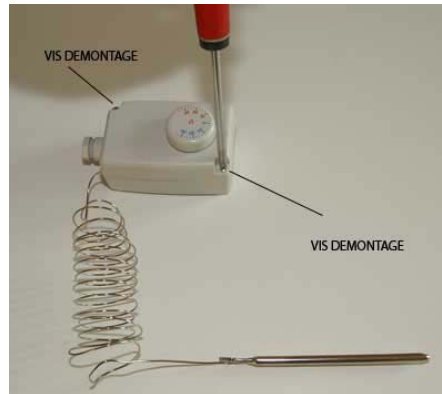

- Fixer le boîtier près de votre coffret électrique et fixer la sonde à l'extérieur de votre local (le boîtier peut aussi être installé à l'extérieur sous abri).
- Brancher un câble de 3 fils de 1,5 mm<sup>2</sup> de la manière suivante :
  - Un fil sur la borne marquée « commun »
  - Un fil sur la borne 1
  - Un fil sur la borne Terre

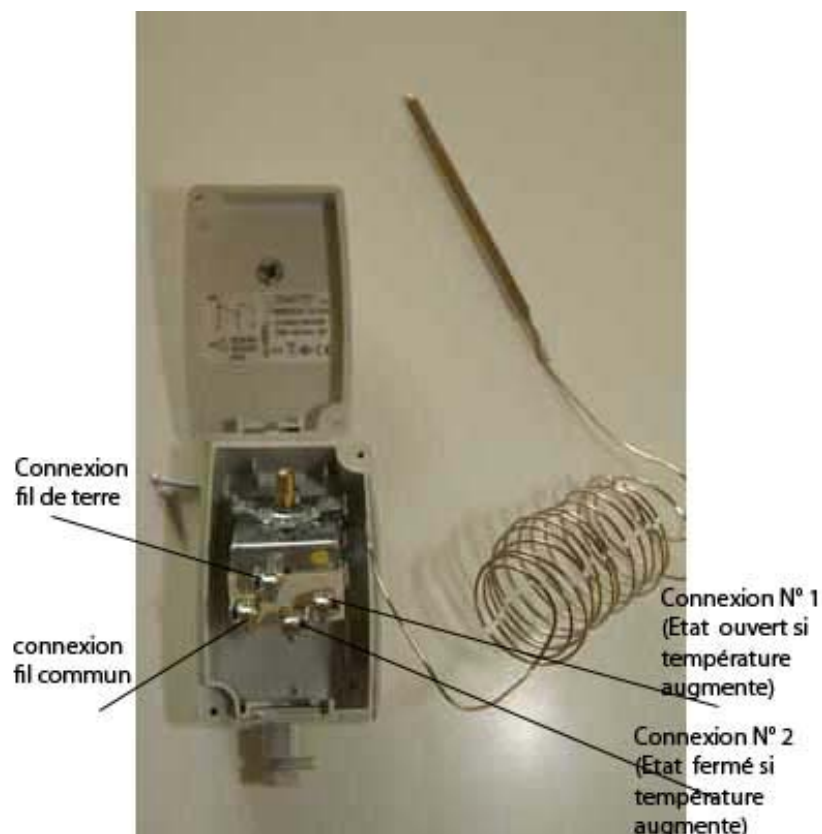

- Arrêter votre installation électrique de votre coffret à l'aide du disjoncteur prévu à cet effet.
- Passer ce câble dans votre coffret électrique et connecter les fils sur le bornier « marche forcée » et le fil de terre sur le bornier terre de votre coffret. (ou en parallèle sur les bornes de l'interrupteur « marche forcée »)



#### COFFRET ELECTRIQUE

Attention, si le domino «marche forcée» n'est pas présent dans votre coffret, il faut connecter sur les bornes de l'interrupteur «marche forcée» 'Un fil sur chaque borne «banchement en mode parallèle»



- Fermer le boîtier et le coffret électrique.
- Réactiver votre disjoncteur de votre coffret électrique.
- Tester votre installation en tournant le bouton du thermostat. Le système étant étalonné, la pompe doit se mettre en route dès que le bouton atteindra une température équivalente à la température extérieure. Vérifier l'étalonnage de la sonde en comparant la température affichée sur le positionnement du bouton et la température extérieure que vous pouvez avoir avec un thermomètre. Prenez la température à l'endroit le plus froid de votre installation pour positionner le bouton de votre thermostat.